MOPA DE VAPOR

Manual de instrucciones

Medidas Generales de Seguridad

Cuando use aparatos eléctricos, debe seguir siempre unas medidas básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

1. Lea las instrucciones antes del primer uso y consérvelas para futuras consultas.
2. No lo use si tiene algún cable o enchufe en mal estado o después de un mal funcionamiento. Siempre debe ser reparado o examinado por personal cualificado.
3. Para evitar electrocuciones, no sumerja el cable ni el aparato en agua u otros líquidos.
4. No deje el aparato en funcionamiento desatendido, especialmente si hay niños cerca.
5. No deje el cable colgando o sobre superficies calientes.
6. Desenchufe el aparato cuando no vaya a utilizarlo.
7. No apto para uso externo.
8. No lo coloque sobre fuentes de calor, como hornos, cocinas de gas..., etc.
9. Este aparato no debe ser utilizado por personas (adultos o niños) con las capacidades físicas, psíquicas y/o sensoriales reducidas, ni por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
10. No es un juguete.
11. Para desenchufar tire del enchufe no del cable.
12. Antes de enchufar el aparato, verifique siempre que el voltaje de la máquina coincide con el de la red eléctrica donde va a enchufar.
13. Sólo apto para uso doméstico
14. El uso previsto esta descrito en este manual. El uso de accesorios o dispositivos o la realización de cualquier modificación a este aparato que no sean los recomendados en este manual puede provocar riesgo de lesiones personales.

Medidas de Seguridad de la Mopa

● No dirigir el vapor hacia personas, animales, aparatos eléctricos o enchufes eléctricos.

● No dejar el aparato conectado a una toma de corriente cuando no está en uso.

● No manipular el limpiador de vapor con las manos mojadas.

● No tirar ni mover el cable, no cierre la puerta sobre el cable, no tire del cordón alrededor de las esquinas afiladas o exponga el cable sobre superficies calientes.

● No usar el aparato en un espacio cerrado lleno de vapor de aceite de pintura, sustancias antipolillas, polvo inflamable u otros vapores explosivos o tóxicos.

● No utilizar sobre cuero, muebles tapizados, telas sintéticas, terciopelo u otros materiales sensibles al vapor.

● No utilizar en superficies de suelo duro, ni en superficies que han sido tratadas con cera o productos similares, el brillo podría ser eliminado por la acción del calor del vapor. Siempre es recomendable probar en una zona aislada antes de comenzar a usar. También le recomendamos que consulte el uso y las instrucciones del suelo.

● Nunca ponga productos alcohólicos o detergentes aromáticos en la mopa de vapor, ya que esto podría dañarla o hacer que sea peligroso.
● Si se produce un corto-circuito mientras se utiliza la función de vapor, desconecte inmediatamente el aparato y póngase en contacto con un profesional cualificado, pues existe riesgo de una descarga eléctrica.
● El aparato emite vapor muy caliente para desinfectar las áreas de uso. Esto significa que el cabezal de vapor se calienta mucho durante el uso.

Precaución: Siempre use zapatos adecuados al usar la mopa de vapor y al cambiar los accesorios. Intente no llevar zapatillas o zapatos con los dedos descubiertos.
● La tapa puede recalentarse durante el uso.
● Tenga cuidado al usar este aparato. NO toque las piezas que pueden calentarse durante el uso.
● No utilice cuando la almohadilla de limpieza de microfibras no se instala correctamente.

Seguridad y prevención de accidentes.

Existen unos símbolos que son indicativos de:

! PELIGRO: Indica una situación de peligro inminente que si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves.

! ADVERTENCIA: Indica una situación potencialmente peligrosa que de no evitarse, podría causar la muerte o lesiones graves.

! PRECAUCIÓN: Indica una situación potencialmente peligrosa que de no evitarse, puede provocar lesiones leves o moderadas.

! AVISO: Usar sin dar importancia a los símbolos de alerta de seguridad puede provocar una situación potencialmente peligrosa o daños.

Riesgos adicionales:

Los riesgos adicionales pueden surgir al usar la herramienta de manera que no está incluida en las advertencias de seguridad. Estos riesgos pueden derivarse del uso indebido, uso prolongado, etc.

Incluso con la aplicación de las normas de seguridad, existen riesgos residuales que no pueden evitarse. Éstos incluyen:

● Lesiones causadas por tocar cualquier pieza móvil.

● Lesiones causadas por tocar las partes calientes.

● Lesiones causadas al cambiar piezas o accesorios.

● Lesiones causadas por el uso prolongado del aparato. Al usar cualquier aparato durante períodos prolongados hay que hacer descansos regulares.

Piezas

A Cuerpo principal
B Tubo del mango.
C Asidero
D Limpia-ventanas
E Cepillo Pequeño
F Cepillo medio
G Adaptador
H Boquilla de rincones
I Cabezal de juntas
J Herramienta de raspado
K Taza de medición
L Mopa de microfibra
M Limpiador de vapor para ropa
N Cabezal de vapor
O Accesorio para alfombras

Componentes

1 Asidero
2 Gancho para cable
3 Tubo
4 Interruptor encendido (O/I) con LED ON/OFF
5 Tapa del tanque de agua
6 Botón de tanque de agua
7 Tanque de agua
8 Control de vapor
9 Entrada de agua
10 Luz
11 Cable de alimentación
12 Botón de sujeción
13 Cuerpo principal
14 Botón de bloqueo
15 Cabezal de la mopa
16 Cabezal giratorio

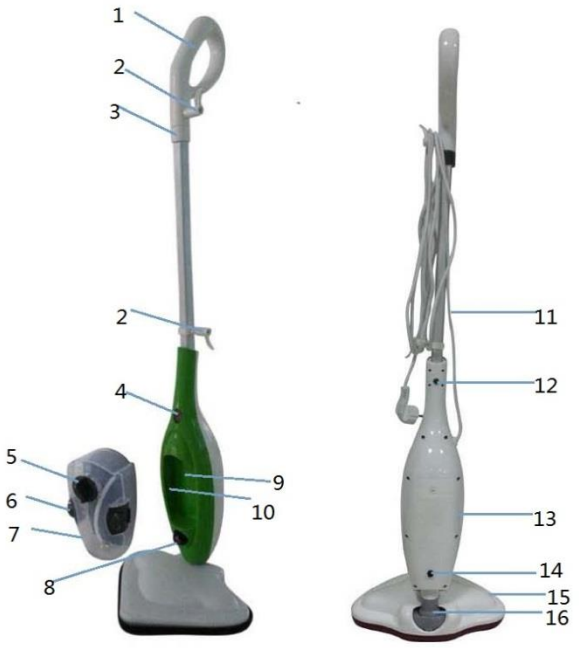

Características y Parámetros Técnicos

Características:

- Cantidad de vapor ajustable
- Soporte plegable
- Diseño compacto
- Depósito de agua extraíble
- Tiempo salida de vapor：20 minutos
- Indicador luminoso: cuando el aparato está conectado a la fuente de alimentación, se enciende el interruptor de encendido, la luz indicadora cambiará a azul, lo que significa que el aparato está listo para emitir vapor.
- Angulo de movimiento muy amplio
- Multitud de accesorios

Parámetros técnicos:

- Voltaje：220-240V
- Frecuencia： 50Hz
- Potencia：1300W (+5%,-10%)
- Capacidad del tanque de agua： 300ML
- Nivel de impermeabilidad：IPX

Montaje

ADVERTENCIA**: Antes de realizar cualquiera de las siguientes operaciones, asegúrese de que el aparato esté apagado y desenchufado y que está frío y no contiene agua.**

Fijación del mango

- Deslice el tubo del mango B en el mango C hasta que encaje en su sitio.
- Deslice el tubo del mango B en el mango instalado en el cuerpo principal, hasta que encaje en su sitio
- El mango puede ser eliminado del cuerpo de la mopa de vapor para almacenar fácilmente pulsando el botón del tubo de mango 12.

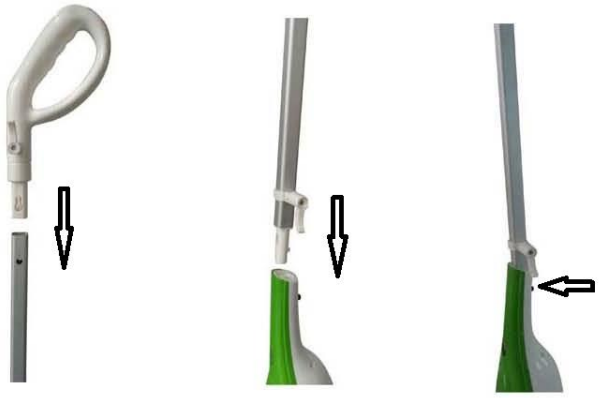

Fijación del cabezal de vapor.

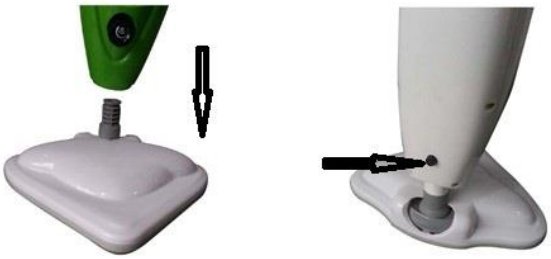

- Deslizar el extremo inferior del cuerpo principal en el cabezal de vapor (N) hasta que la cabeza giratoria (16) encaje en su sitio.
- El cabezal de vapor N puede ser retirado del Cuerpo principal pulsando el botón de bloqueo en el cuerpo principal

Fijación del paño limpiador

- Por el diseño de la parte inferior del cabezal de vapor, es muy sencillo colocar la mopa de vapor (T) en el cabezal y se sujeta perfectamente.
- Con el pie pulse suavemente para tirar suavemente.

Fijación del accesorio para alfombras.

- Presiona con la parte superior de la mopa hacia el accesorio de alfombra.
- Con el pie presionando suavemente colocar firmemente el planeador.

Proceso

1. Llenar el tanque de agua

Hay 2 maneras;

- La primeras es abriendo la tapa del tanque de agua (5), con el medidor y llenamos 300 ml de agua. Después cerramos el depósito.
- Y la segunda manera es quitando el tanque de agua del cuerpo de la mopa, con ayuda del medidor llenar 300ml de agua y después cerrar la tapa del depósito de agua y volver a colocarle en su sitio.

2. Enchufe la mopa a una red eléctrica con toma de tierra.
3. Cuando encienda su mopa, se encenderán dos luces rojas en la parte del tanque de agua indicando el inicio del proceso de calentamiento, si no se encienden las luces, consultar el manual.
4. La mopa tarda unos 20 segundos en estar lista para su usom cuando está preparada, se enciende una luz azul en el tanque de agua, y empieza a emitir vapor directamente.

5.Con el tanque lleno, el tiempo de funcionamiento es de aproximadamente 20 minutos.

6. Puede ajustar el volumen del vapor saliente ajustando la perilla

AVISO : el tiempo de cambio de volumen de vapor tarda unos 3 segundos

- El cabezal de limpieza tiene un ángulo de rotación muy amplio para llegar a los diferentes rincones de la casa.

Uso de la mopa como limpiador de mano

- Presione el botón de bloqueo del mango y quite el mango del cuerpo.
- Instale el accesorio deseado en el cuerpo de la mopa.

Función de los accesorios

!PRECAUCIÓN! Antes de proceder a limpiar por favor lea las instrucciones y la función de cada accesorio.		
ACCESORIO	PIEZAS REQUERIDAS PARA MONTAR EL ACCESORIO	USO SUGERIDO
VENTANA DE VAPOR /ACCESORIO PARA TEXTIL		Puertas de cristal, ducha, espejos, vidrio, los residuos de jabón. cortinas, manteles, toallas
Cepillos de fregado pequeño y grande		Horno, microondas, encimeras de cocina, duchas, accesorios de grifo, baldosas, lechada, juguetes, refrigeradores, etc.
BOQUILLA PARA RINCONES		Bordes del grifo, lechada, microondas, fregaderos, zonas de difícil acceso, etc.
ACCESORIO PARA LECHADAS Y JUNTAS		Líneas de la lechada, lijada o sin arena.

HERRAMIENTA PARA RASPAR		Extracción de sustancias difí-ciles de residuos u otras de superficies, tales como encimeras de cocina y hornos
MOPA DE FIBRA		Prendas de vestir, cortinas, manteles,
MOPA GDE. DE MICROFIBRA		Limpieza general de suelos duros y alfombras

Limpieza y Mantenimiento

ASEGÚRESE QUE LA UNIDAD ESTÁ DESCONECTADA DE LA TOMA DE CORRIENTE CUANDO REALICE LA LIMPIEZA.

- Escurra el agua restante en el depósito y limpie el tanque después de cada uso.
- Use detergente para limpiar los accesorios (boquilla y cepillo redondo) cuando están sucios, después lave con agua y seque al aire.
- Para limpiar los depósitos de calcio que se acumulan en el interior del tanque de agua, añadir una o dos cucharadas de vinagre blanco al tanque de agua, cerrar la tapa y agitar el contenido.
- Si su mopa a vapor comienza a producir vapor más lentamente de lo normal o deja de producir vapor, puede que tenga que quitar la cal. La cal se puede desarrollar con el tiempo en las partes metálicas y afectan a la mopa de vapor.
  Es necesario eliminar la cal de manera regular cada 25 a 50 veces que utilice un tanque lleno de agua o al menos una vez al mes, especialmente en áreas con agua con mucha cal. Puede utilizar una solución de limpieza (se compra ya preparado) o una solución casera, que sería así: 1/3 de vinagre blanco y 2/3 de agua del grifo y meter en el tanque de agua.

- Asegurar la posición de la unidad para garantizar que el vapor liberado se dirige lejos de los objetos de alrededor. Enchufe la unidad, encender la unidad pulsando el botón de encendido, y deje que la unidad produzca vapor de agua hasta que la solución de vinagre / agua se agota.
- Repita el procedimiento anterior tantas veces como sea necesario hasta que se logre un volumen de vapor normal.
- Llene el depósito de agua con agua fresca y enjuague.
- Llene el depósito de agua con agua fresca, conéctelo a la unidad y deje que la mopa libere vapor hasta que el tanque de agua esté vacío.

ADVERTENCIA: No deje el vaporizador sin supervisión durante el proceso de descalcificación y/o mientras está en uso

AVISO: Realizar una prueba de limpieza en una zona aislada adecuada después de cada descalcificación para asegurarse de que no hay restos en el sistema.

Limpiar los Accesorios:

Debido al alto contenido de minerales del agua en algunas zonas, es posible que note disminución del vapor que sale de los accesorios.

Esta acumulación de calcio suele verse en las puntas de las boquillas

Cómo limpiar la acumulación de calcio

Recomendamos el uso de un lubricante. Pulverizar una pequeña ráfaga o dos dentro de la punta de la boquilla, hasta que el vapor de agua este normal y salga un chorro continuo de vapor a través del accesorio afectado.

Limpieza del paño de microfibra

- Puede lavarse a máquina con agua tibia. Siempre use un detergente suave.
- Nunca use blanqueador o suavizante para lavar el paño de microfibra.

IMPORTANTE: Deje que la mopa se enfríe por completo antes de realizar cualquier mantenimiento o revisión de problemas.

Almacenamiento

- Después de utiliza la mopa, apague la mopa y desenchufe el cable de alimentación.
- Saque el tanque de agua, vacíe el agua residual y limpie la superficie exterior con un paño seco.
- Retire la almohadilla de limpieza y lávelo para que esté listo para el próximo uso.
- Almacene el producto en un lugar seco y protegido.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

Solución de problemas

Cualquier proceso debe ser realizado por un profesional cualificado.

PROBLEMA	POSSIBLE CAUSA	POSSIBLE SOLUCION
Vapor reducido o sin vapor	Tanque vacío	Llenar el tanque de agua
	Boquilla bloqueada	Limpiar boquilla

	La unidad no está enchufada	Enchufe su unidad a la red eléctrica
	El regulador esta en 'MIN'	Regule el flujo de vapor
	Fusible Defectusos	Reemplazar el fusible
La unidad no se enciende	El cable no está conectado	Conecte su cable de alimentación
	El fusible esta defectuoso	Contactar con el servicio técnico

Medio Ambiente

Significado del icono.

No deseche los aparatos eléctricos como residuos urbanos no seleccionados, utilizar las instalaciones de recogida selectiva de residuos.

Póngase en contacto con el ayuntamiento local para obtener información sobre los sistemas de recogida disponibles.

Si los aparatos eléctricos son depositados en rellenos sanitarios o vertederos, las sustancias peligrosas pueden filtrarse a las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.

Garantía Limitada

La garantía entra en vigor al presentar la factura comercial del establecimiento registrada, debidamente rellenada y sellada; empezando con la fecha de entrega determinada en ella. La garantía se extiende a dos años, refiriéndose solamente a los defectos de fabricación. El producto será sustituido o reparado siempre que sea devuelto en su embalaje original sin etiquetas ni pegatinas adicionales al punto de venta.

Denegamos toda responsabilidad por daños que pudieran resultar de un mal uso de nuestro producto. La garantía no es aplicable en los siguientes casos:

(1) Si no ha seguido correctamente las instrucciones,

(2) Si el aparato ha sido manipulado,

(3) Si ha sufrido daños por uso inapropiado,

(4) Si los defectos han surgido como consecuencia de fallos en el suministro eléctrico.

Producto.....

Modelo.....

N Serie.....

Distribuidor.....

Fecha.....